# Сервопривод трёхпозиционный SKO

Huch EnTEC®
Энергосберегающие решения





Реверсивный синхронный сервопривод предназначен для управления 3-х / 4-х ходовыми смесительными клапанами от автоматики котельной при помощи 3-х точечного сигнала управления.
Крутящий момент сервопривода = 6 Н*м.
Время поворота на $90^0$ = 120 сек (с концевыми выключателями).
Имеется переключатель режимов (ручной или автоматический), и цветная шкала степени открытия/закрытия смесительного клапана.

Привод оснащён кабелем питания длиной 1 м.
При подаче управляющего сигнала 220В на чёрный провод вал сервопривода поворачивается против часовой стрелки (влево), при подаче управляющего сигнала 220В на коричневый провод вал сервопривода поворачивается по часовой стрелке (вправо). При отключении управляющего сигнала (напряжения 220В) вал сервопривода остаётся в текущем положении (т.е. без возврата в исходное положение).
Сервопривод монтируется на вал смесительного клапана с помощью адаптера.

| ***Технические данные*** | |
|---|---|
| *Напряжение сети* | *230В, 50Гц* |
| *Потребяемая мощность* | *Max 5 Вт* |
| *Время поворота на угол $90^0$* | *120 сек* |
| *Крутящий момент* | *6 Н*м* |
| *Сигнал управления* | *3-х точечный, ON-off* |
| *Индикатор положения вала* | *Да, CW-CCW, изменяемый* |
| *Ручное управление* | *Да, нажатие клавиши переключает в ручной режим* |
| *Кабель электропитания* | *Длина кабеля 1м, 3 х 0.75мм$^2$, диаметр 6.5мм* |
| *Уровень шума* | *40 DB макс., на расстоянии 100мм от привода* |
| *Степень защиты* | *IP42* |
| *Класс защиты* | *II* |

**Габаритные и монтажные размеры, мм**

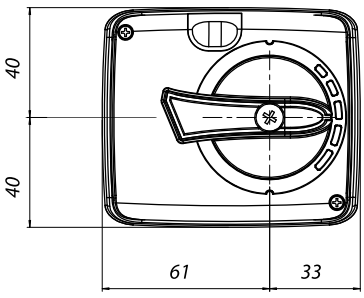

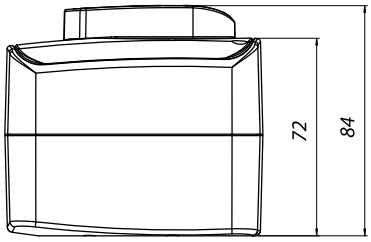



# Сервопривод трёхпозиционный SKO


Huch EnTEC
Энергосберегающие решения

## Монтаж сервопривода на смесительный клапан Huch EnTEC


1. Поверните индикатор на ручке клапана в положение 45° и убедитесь, что ручка сервопривода находится в показанном положении (заводская установка).
2. Снимите ручку с вала клапана, установите адаптер на вал клапана.
3. Установите блокиратор вращения привода на корпусе клапана.
4. Зафиксируйте сервопривод на валу смесительного клапана с помощью болта M5 x 65, максимальный момент затяжки 2 Нм.

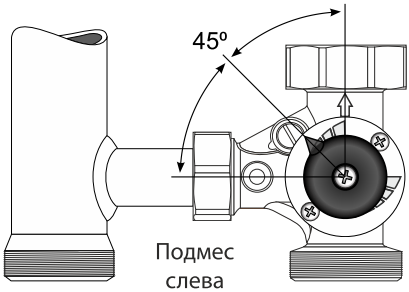



1

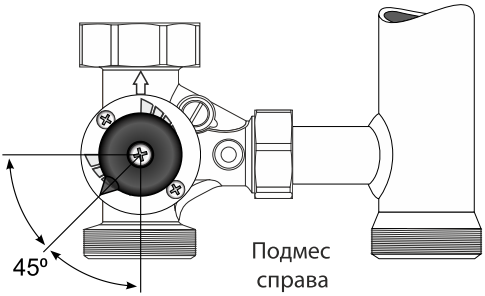



заводское положение ручки сервопривода

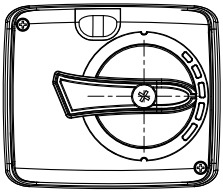


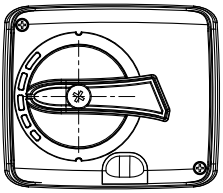


заводское положение ручки сервопривода

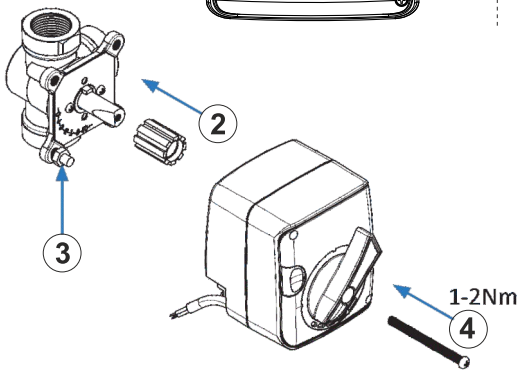


### Ручной режим работы

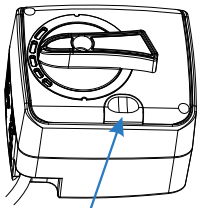

Нажатие клавиши переводит сервопривод в ручной режим работы

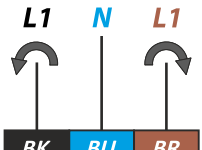


**Подключение электропитания 220В, 50 Гц**

**ООО «Хух ЭнТЕК РУС»**
117623, г. Москва, ул. Мелитопольская 2-я, д. 4А, стр. 40.
Тел.: +7 495 249 04 59
e-mail: info@huchentec.ru
www.huchentec.ru